


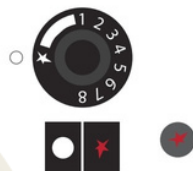

OPSTARTEN FRITEUSE

1. Ontspanner aansluiten op gasfles.
2. Draaiknop op ★ plaatsen
3. Gastoevoer waakvlam ■ 2 min. ingedrukt houden.
4. ■ ingedrukt houden en op het zelfde moment de ontsteking verschillende ● keren indrukken tot de waakvlam brandt.
5. ■ nog 10sec ingedrukt houden na ontsteking waakvlam.
6. Alle knoppen lossen en de draaiknop op de gewenste temperatuur plaatsen (1=30°, 2=60°, 3=90°, 4=120°, 5=150°, 6=180°, 7=210°, 8=240°)
7. Na afloop ■ indrukken en gastoevoer dichtdraaien.
De friteuse kan pas opnieuw worden opgestart wanneer de knop naar zijn oorspronkelijke positie is teruggekeerd.



Opgelet: In dit toestel kan je geen vast vet gebruiken. Gebruik steeds frituurolie.